



PARTI MECCANICHE

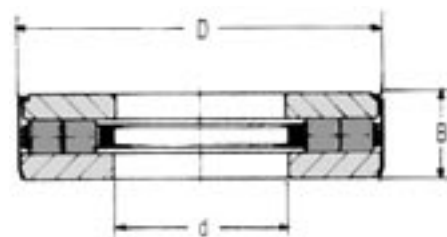
MECHANICAL PARTS

CUSCINETTI REGGISPINTA.....	405
<i>THRUST BEARINGS</i>	
ASTUCCI A RULLINI	405
<i>NEEDLE BEARINGS</i>	
PARAOILIO PER ASTUCCI A RULLINI.....	405
<i>SEALS FOR NEEDLE BEARINGS</i>	
SNODI SFERICI RADIALI	405
<i>RADIAL SPHERICAL BEARINGS</i>	
RICAMBI PER ASSALI STERZO	406
<i>STEERING AXLE PARTS</i>	
ANTIVIBRANTI PER MOTORI E ASSALI	428
<i>VIBRATION DAMPERS FOR ENGINES AND AXLES</i>	
GIUNTI ELASTICI GIUBO	429
<i>GIUBO ELASTIC JOINTS</i>	
GIUNTI CARDANICI.....	429
<i>UNIVERSAL JOINTS</i>	
RICAMBI TRASMISSIONE.....	430
<i>POWERTRAIN PARTS</i>	
VENTOLE PER RADIATORI	431
<i>FANS FOR RADIATORS</i>	
POMPE ACQUA	432
<i>WATER PUMPS</i>	
SERBATOI RADIATORE.....	433
<i>COOLING WATER TANK</i>	
TAPPI SERBATOIO E RADIATORE.....	433
<i>RADIATOR AND TANK CAPS</i>	
CORONE VOLANO.....	433
<i>FLYWHEEL RING GEARS</i>	

CUSCINETTI REGGISPINTA THRUST BEARINGS

Reggispinta / Thrust bearings.

	D	d	B
13202	55	28	15,5
13203	58	27	15,5
13038	65	30	15
13200	65	35	15
13204	66,7	30	19,5
13205	67	32	20
13201	72,5	40	21,5
13206	81,8	48,5	24

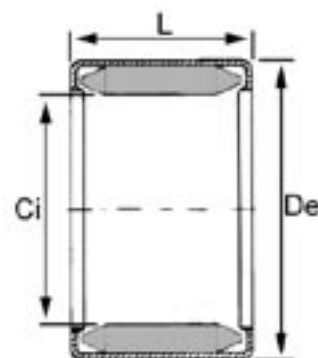


ASTUCCI A RULLINI NEEDLE BEARINGS

Astucci a rullini accostati con ritenuta meccanica.
Needle bearing with retaining.

	Ci	De	L
13305	20	26	16
13307	25	33	20
13300	30	38	20
13301	30	38	25
13306	35	43	16
13302	35	43	20
13303	40	48	16
13304	40	48	20
13308	40	48	20

Con fondello / W/bottom



PARAOLIO PER ASTUCCI A RULLINI SEALS FOR NEEDLE BEARINGS

Paraolio per astucci a rullini
Seals for needle bearings.

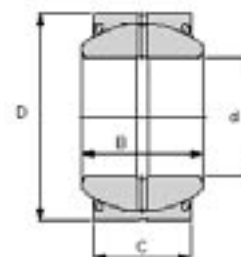
	d	D	s
13403	25	33	4
13400	30	38	4
13401	35	43	4
13402	40	48	4



SNODI SFERICI RADIALI RADIAL SPHERICAL BEARINGS

Snodi sferici radiali / Radial spherical bearings.

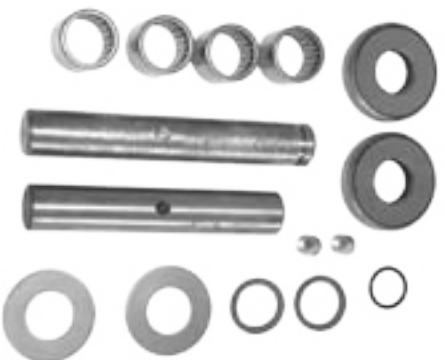
	d	D	B	C
13499	17	30	14	10
13500	20	35	16	12
13501	25	42	20	16
13502	30	47	22	18
13503	35	55	25	20
13504	40	62	28	22
13505	50	75	35	28



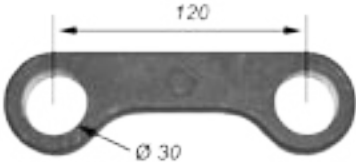
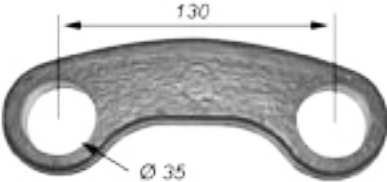
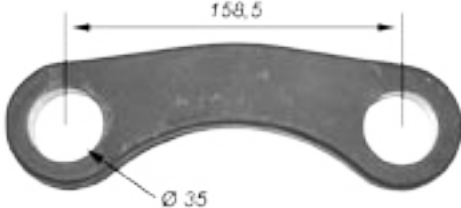
RICAMBI PER ASSALI STERZO STEERING AXLE PARTS

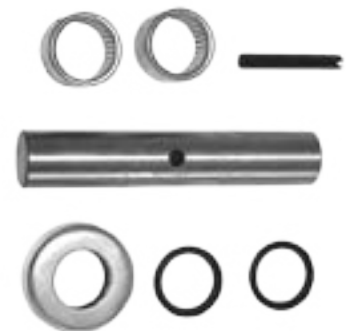
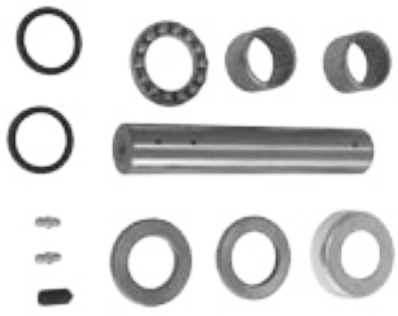
OM

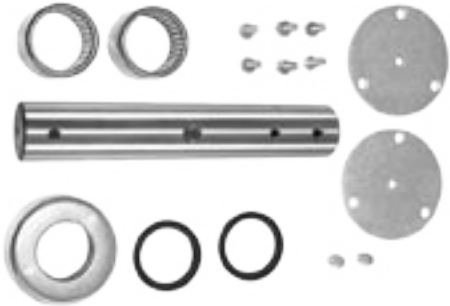
50200	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 25 x 143 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM E 12-15-18-20N E 15NH EU15-17.5 DI 15-18-20-23 DI 12-15C DI20CL DI 23 XD 15-18 tipo vecchio / <i>old type</i>	
50201	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 25 x 188 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM DI 25C-30C tipo vecchio / <i>old type</i> E 20NH E25-30N	
50202	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 22 x 122 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM DM 12-15SV DI 12-15SV	
50203	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 25 x 180 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM DIM 20-25S DIM 20-25CD DI 20-25S	

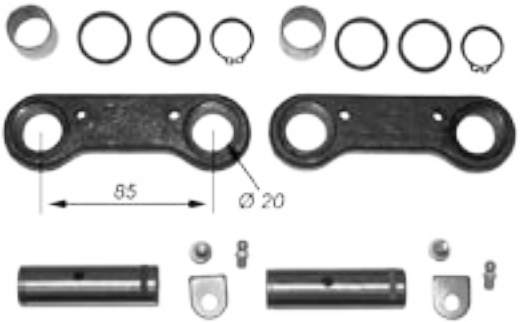
50204	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / King pin: Ø 40 x 220 Adatt. / Applic.: OM DI 50CH DI 60-70-80C E 60-70-80N	
50205	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / King pin: Ø 30 x 176 Adatt. / Applic.: OM DI 30CH DI 35-40-50C (II serie)	
50206	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / King pin: Ø 25 x 156 Adatt. / Applic.: OM EU 25-30	
50207	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / King pin: Ø 25 x 142/162 Adatt. / Applic.: OM XD 15-18-20 tipo nuovo / new type XE 13-15-16-18ac	
50208	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / King pin: Ø 25 x 142/162 Adatt. / Applic.: OM XE 15-18-20	

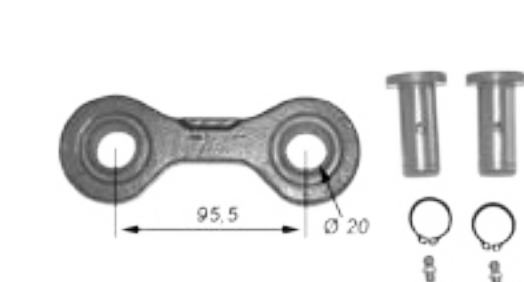
50210	Kit ricambi completo (1 ruota) per assale sterzante. <i>Full set (1 wheel) spare kit for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 170 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM XE 22-25-30	
50209	Kit ricambi completo (2 ruote) per assale sterzante. <i>Full set (2 wheels) spare kit for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 223 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM DIM 30-35B DI 30-35B	
50220	Kit revisione per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit for steering connecting rod (1 wheel).</i> Perno / <i>pin</i>: Ø 17 x 48 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM E 12-15-18-20-25 E 15-20NH OM E 15-20-30N E 35-45-50N OM FASE 20-30 OM EU 15-17.5-18-20-20C-22-25-28-30 OM DI 12-15-30CL OM D 15-18-20-23	
50221	Kit revisione per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit for steering connecting rod (1 wheel).</i> Perno / <i>pin</i>: Ø 20 x 60 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM DI 20-25-30-35-40C OM DI 30CH OM DI 50C 500 OM D 25-30	
50222	Kit revisione per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit for steering connecting rod (1 wheel).</i> Perno / <i>pin</i>: Ø 25 x 75 Adatt. / <i>Applic.</i>: OM E 60-70-80N	

50223	Kit revisione per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit for steering connecting rod (1 wheel).</i> Perno / pin: Ø 20 x 5 Adatt. / Applic.: OM XE 22-25-30	
50230	Biella / Connecting rod. Adatt. / Applic.: OM E12-15-18-20-25 / FASE / EU	
50231	Biella / Connecting rod. Adatt. / Applic.: OM DI20-25-30C / 30CH / 35-40C 50C 500 / D25-30 / E35-45-50N	
50233	Biella / Connecting rod. Adatt. / Applic.: OM DI30-32-35-40C DI50C/500 DI30CH	
50232	Biella / Connecting rod. Adatt. / Applic.: OM E60-70-80N	
CESAB		
60205	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / King pin: Ø 30/35 x 184 Reggispinta / Thrust bearing: Ø 35/62 x 18 Astuccio / Needle bearing: Ø 30/52 x 22 Adatt. / Applic.: CESAB ECO M40	

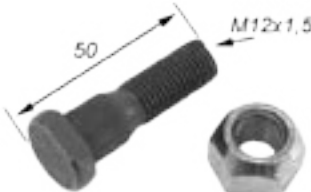
60200	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 155 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 30/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 30/38 x 25 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB CENTAURO 200 CENTAURO 300 (Tipo vecchio / <i>Old type</i>)	
60207	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 155 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 30/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 30/38 x 20 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB ECO D / ECO L	
60211	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 158 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 30/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 30/38 x 25 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB ECO L	
60208	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 170 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 30/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 30/38 x 25 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB	
60209	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 165 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 30/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 30/38 x 25 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB SID-KL 25.1 30.1	

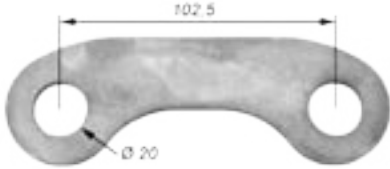
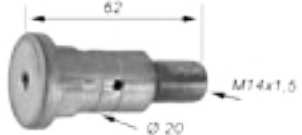
60206	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 165 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 30/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 30/45 x 30 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB CENTAURO / DRAGO 250-300	
60204	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 175 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 30/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 30/38 x 25 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB BLITZ 200-250-300-350 ECO KL350 dal 03/1999 COMPACT 250-300 da 03/2001 DRAGONE	
60201	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 30 x 175 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 30/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 30/38 x 25 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB BLITZ 412-420 / ECO KL250	
60202	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 40 x 225 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 40/68 x 19 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 40/50 x 30 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB MAK 400 / DRAGO 400	
60203	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 25/35 x 160 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 35/62 x 18 Snodo sferico / <i>Radial bearing</i>: Ø 25/42 x 20 Adatt. / <i>Applic.</i>: CESAB ECO KD / SID KL	

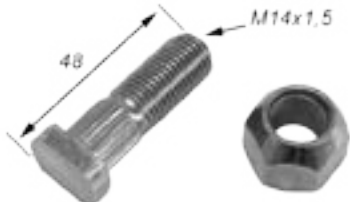
60250	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 22 x 68 Adatt. / Applic.: CESAB ECO KL 350 COMPACT 250-300	
60251	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 20 x 68 Adatt. / Applic.: CESAB	
60252	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 20 x 55 Adatt. / Applic.: CESAB BLITZ 420 CESAB DRAGO 150-200	
60253	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 25 x 67 Adatt. / Applic.: CESAB MAK 400	
60254	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 22 x 68 Adatt. / Applic.: CESAB DRAGONE CESAB DRAGO 250-300 (fino a / up to 2007)	

60255	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 22 x 68 Adatt. / Applic.: CESAB BLITZ 420-430	
60256	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 20 x 55 Adatt. / Applic.: CESAB CENTAURO 160-200	
60257	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 20 x 56 Adatt. / Applic.: CESAB DRAGO 250-350 (da / from 2007)	
60258	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 20 x 50,5 Adatt. / Applic.: CESAB	
60260	Kit ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Spare kit (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Perno / pin: Ø 20 x 50,5 Adatt. / Applic.: CESAB	

TOYOTA

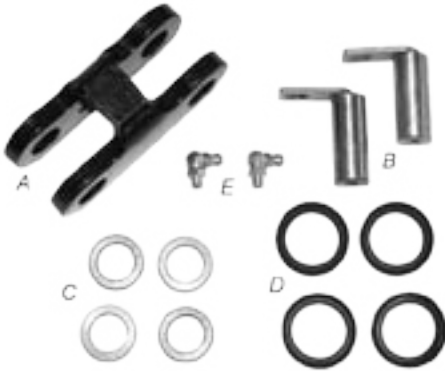
30101	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 28 x 204 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 28/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 28/37 x 50 Adatt. / <i>Applic.</i>: TOYOTA 5FD 25	
30102	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 28 x 205 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 28/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 28/37 x 30 Adatt. / <i>Applic.</i>: TOYOTA 6FD 25-30	
30103	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 28 x 190 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 28/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 28/39 x 30 Adatt. / <i>Applic.</i>: TOYOTA 7FD 25-30	
30104	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i>: Ø 35 x 216 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i>: Ø 35/64 x 19 Astuccio / <i>Needle bearing</i>: Ø 35/45 x 18 Adatt. / <i>Applic.</i>: TOYOTA 5FD 40	
30902	Colonna ruota / <i>Bolt for wheel</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: TOYOTA	

30109	Biella sterzo / <i>Steering rod.</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> TOYOTA	
30108	Biella arresto / <i>Rod stopper.</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> TOYOTA	
30106	Boccola biella / <i>Steering rod bushing.</i> Ø 20/25 x 11 Adatt. / <i>Applic.:</i> TOYOTA	
30107	Perno biella / <i>Steering rod pin.</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> TOYOTA	
TCM		
30105	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin:</i> Ø 32 x 222 Reggispinta / <i>Thrust bearing:</i> Ø 32/57 x 17 Astuccio / <i>Needle bearing:</i> Ø 32/39 x 34 Adatt. / <i>Applic.:</i> TCM FD 20-25	
30110	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>pin:</i> Ø 32 x 195 Astuccio / <i>Needle bearing:</i> Ø 32/39 x 34 Adatt. / <i>Applic.:</i> TCM FD 25 Z2/Z5	

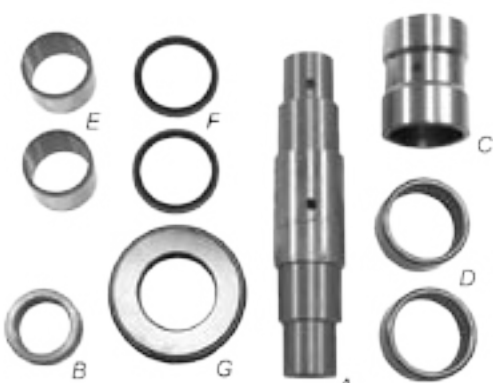
30906	Testina snodata sterzo / <i>Tie rod end</i>	
	M22 destrorso / <i>RH</i>	
30907	M22 sinistrorso / <i>LH</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : TCM	
30901	Colonna ruota / <i>Bolt for wheel</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : TCM	
30903	Colonna ruota / <i>Bolt for wheel</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : TCM	

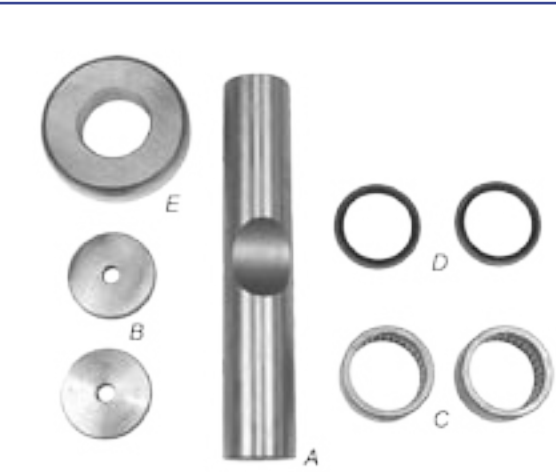
MITSUBISHI CATERPILLAR

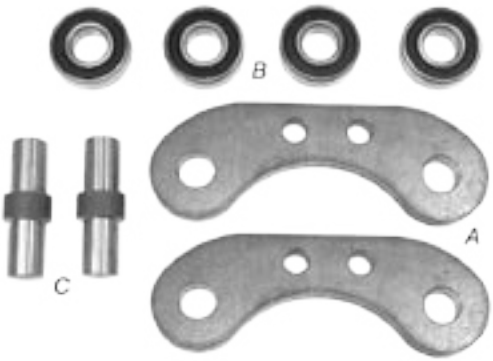
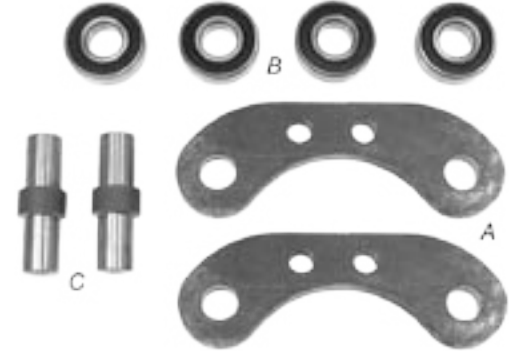
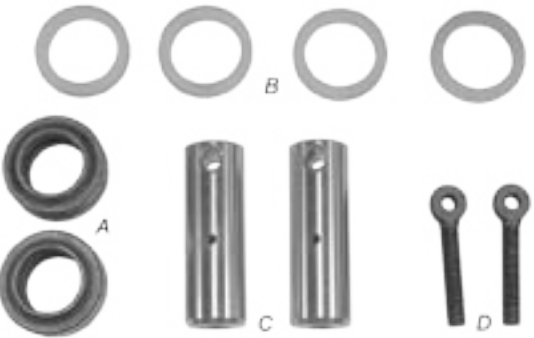
30100	Kit ricambi (1 ruota) per perno fuso. <i>Spare kit (1 wheel) for king pin.</i> Perno / <i>King pin</i> : Ø 28 x 200 Reggispinta / <i>Thrust bearing</i> : Ø 28/52 x 16 Astuccio / <i>Needle bearing</i> : Ø 28/35 x 33 Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI FD 25 S4E/S4S	
30111	Kit ricambi (1 ruota) per rinvio sterzo. <i>Spare kit (1 wheel) for steering connection.</i> Perno / <i>pin</i> : Ø 32 x 195 Astuccio / <i>Needle bearing</i> : Ø 32/35 x 25 Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI FD25 S4S CATERPILLAR DP/GP15-20-25-30-35	

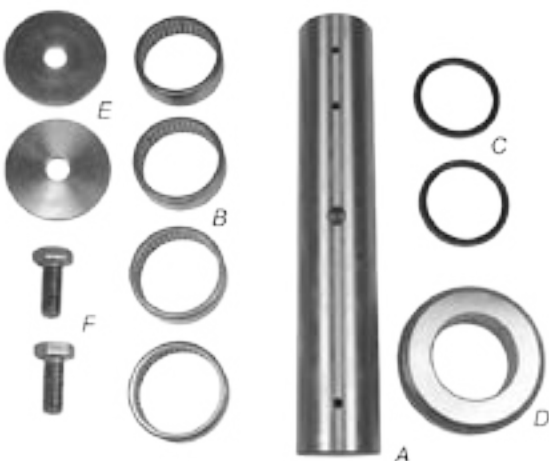
30120 30121	Fusello / <i>Knuckle</i> . Destro / <i>RH</i> Sinistro / <i>LH</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI S4S	
30130	Mozzo / <i>Hub</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI S4S / S4E	
30131 30132	Coperchi mozzi / <i>Hub caps</i> Ø 83 (Fig. A) Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI S4S Ø 72,5 (Fig. B) Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI	
30112 30113 30114 30115 30116	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Biella / <i>Connecting rod</i> (Fig. A) Perno biella / <i>Pin</i> (Fig. B) Distanziale / <i>Spacer</i> (Fig. C) Parapolvere / <i>Seal</i> (Fig. D) Ingrassatore / <i>Nipple</i> (Fig. E) Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI S4S K	
30904 30905	Testina snodata sterzo / <i>Tie rod end</i> M20 destrorso / <i>RH</i> M20 sinistrorso / <i>LH</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI	

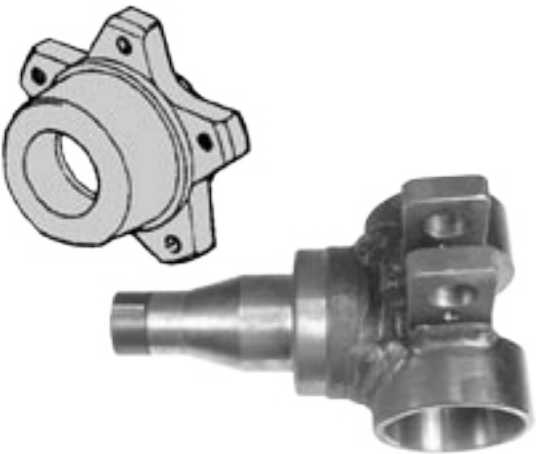
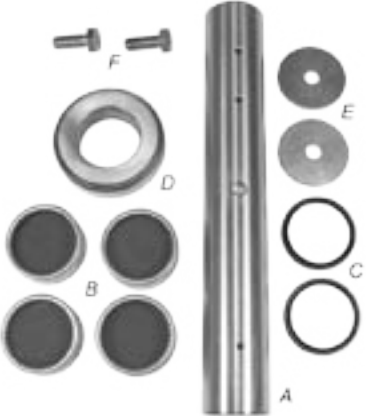
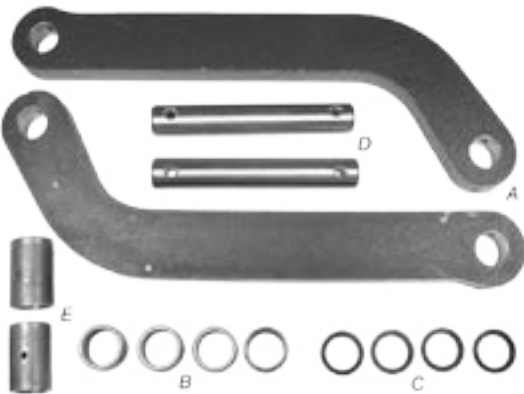
LUGLI

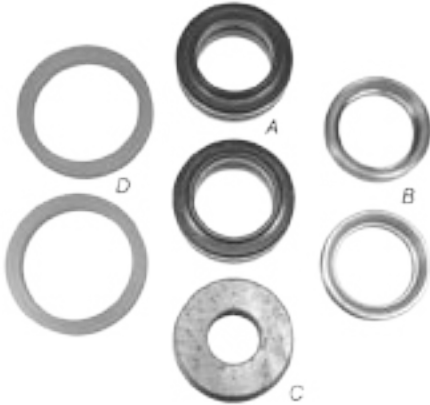
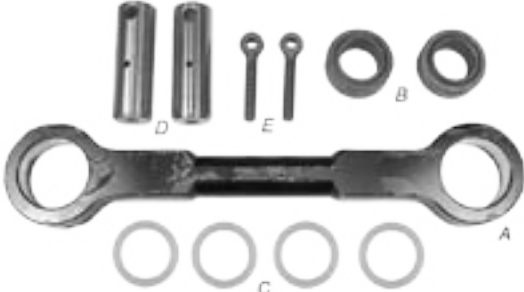
70242 70242A	Mozzo (2) ruote posteriori a 4 fori. <i>Rear wheel hub (2) with 4 holes.</i> Come sopra rinforzato / <i>As above but reinforced.</i>	
70277	Assale 3 ruote. <i>3-wheels steering axle.</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI E3 C3-L3	
70269 70083 70312 13306 13401 13038	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i> Ø 25/30 x 160 (1) (Fig. A) Anello interno / <i>Inner ring</i> (2) (Fig. B) Distanziale / <i>Spacer</i> (1) (Fig. C) Astuccio a rullini / <i>Needle bearing</i> (2) (Fig. D) Guarnizione / <i>Seal</i> (2) (Fig. E) Reggispinta / <i>Thrust bearing</i> (1) (Fig. F) Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI E-ET-ETX (vecchio tipo / <i>old type</i>)	
70242A	Mozzo ruote posteriori (4 fori). <i>Rear wheel hub (4 holes).</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI E-ET-EXT (vecchio tipo / <i>old type</i>)	
70231 70232	Perno fuso SX / <i>Knuckle LH.</i> Perno fuso DX / <i>Knuckle RH.</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI E-ET-ETX (vecchio tipo / <i>old type</i>)	
70278 70313 70314 13302 70314A 13401 13200	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i> Ø 25/30 x 155 (1) (Fig. A) Distanziale / <i>Spacer</i> (1) (Fig. B) Distanziale / <i>Spacer</i> (1) (Fig. C) Astuccio a rullini / <i>Needle bearing</i> (2) (Fig. D) Anello interno IR / <i>IR ring</i> (2) (Fig. E) Anello tenuta / <i>Seal</i> (2) (Fig. F) Reggispinta / <i>Thrust bearing</i> (1) (Fig. G) Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI E-ET-ETX (nuovo tipo / <i>new type</i>) LUGLI ETR-ETXR	

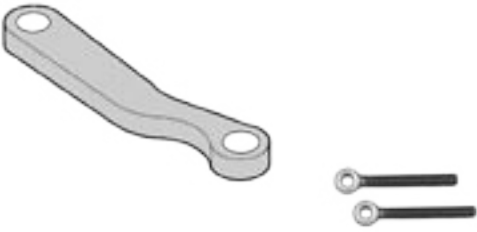
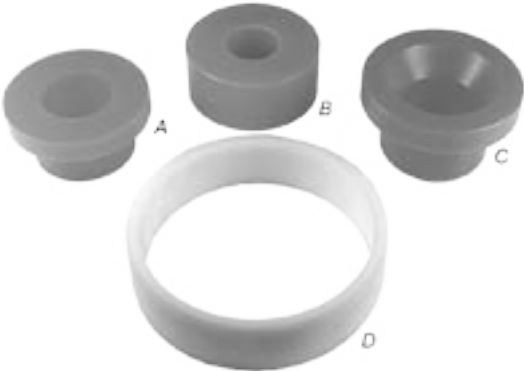
70221 70234	Mozzo ruote posteriori (5 fori). <i>Rear wheel hub (5 holes).</i> Perno fuso / <i>Knuckle.</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI E-ET-ETX (nuovo tipo / <i>new type</i>) LUGLI ETR-ETXR	
70104	Coprismozzo. <i>Hub plug.</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI E/E3/ET/ETX/C3/L3	
70240 13500 70268 70191	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Biella / <i>Rod</i> (1) (Fig. A) Snodo sferico / <i>Spherical bearing</i> (2) (Fig. B) Perno / <i>Pin</i> (2) (Fig. C) Spinotto / <i>Stop pin</i> (2) (Fig. D) Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI E-ET-ETX (tutti i tipi / <i>all types</i>) LUGLI ETR-ETXR	
70249 70209 13300 13400 13038	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i> Ø 30 x 158 (1) (Fig. A) Coperchio / <i>Cover</i> (2) (Fig. B) Astuccio a rullini / <i>Needle bearing</i> (2) (Fig. C) Anello tenuta / <i>Seal</i> (2) (Fig. D) Reggispinna / <i>Thrust bearing</i> (1) (Fig. E) Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI EL-ELX (perno Ø30 / <i>King pin</i> Ø30)	
70217 70225 70224	Mozzo ruote posteriori. <i>Rear wheel hub.</i> Perno fuso SX / <i>Knuckle LH.</i> Perno fuso DX / <i>Knuckle RH.</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI EL-ELX (perno Ø30 / <i>King pin</i> Ø30)	

70236 70067 70247	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Biella / Rod (2) (Fig. A) Cuscinetto / Bearing (4) (Fig. B) Perno / Pin (2) (Fig. C) Adatt. / Applic.: LUGLI EL-ELX (perno Ø 30 / <i>King pin</i> Ø 30)	
70283 70213 70086 13302 13401 13200 70319	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i> Ø 35 x 158 (1) (Fig. A) Coperchio / Cover (2) (Fig. B) O-ring / O-ring (2) (Fig. C) Astuccio a rullini / <i>Needle bearing</i> (2) (Fig. D) Anello tenuta / Seal (2) (Fig. E) Reggispinta / <i>Thrust bearing</i> (1) (Fig. F) Vite forata / Bored screw (2) (Fig. G) Adatt. / Applic.: LUGLI ELX (perno Ø35 / <i>King pin</i> Ø35)	
70236 70067 70247	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Biella / Rod (2) (Fig. A) Cuscinetto / Bearing (4) (Fig. B) Perno / Pin (2) (Fig. C) Adatt. / Applic.: LUGLI ELX (perno Ø 35 / <i>King pin</i> Ø 35)	
70275 70312A	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i> Ø 40x300 (1) (Fig. A) Distanziale inferiore / <i>Lower spacer</i> (1) (Fig. B) Adatt. / Applic.: LUGLI EHX-EHXR	
13501 70201 70261 70189	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Snodo sferico / <i>Spherical bearing</i> (2) (Fig. A) Guarnizione / Seal (4) (Fig. B) Perno / Pin (2) (Fig. C) Spinotto / <i>Stop pin</i> (2) (Fig. D) Adatt. / Applic.: LUGLI EHX-EHXR	

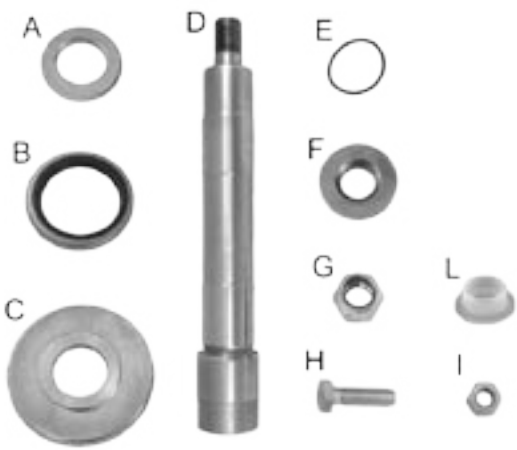
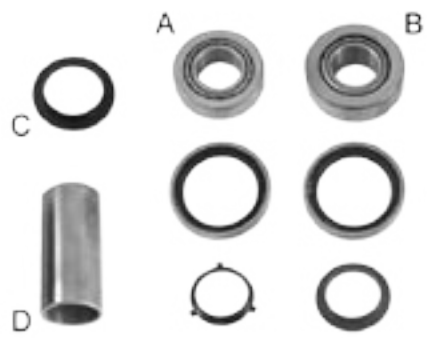
70274 13303 13402 13201 70211 70319	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i> Ø 40 x 220 (1) (Fig. A) Astuccio a rullini / <i>Needle bearing</i> (4) (Fig. B) Anello tenuta / <i>Seal</i> (2) (Fig. C) Reggispinga / <i>Thrust bearing</i> (1) (Fig. D) Tappo / <i>Cap</i> (2) (Fig. E) Vite forata / <i>Bored screw</i> (2) (Fig. F) Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 205-305-355-205E-255E-305E 205.4-255.4-305.4	
70238 13305 70082 70262 70310	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Biella / <i>Rod</i> (2) (Fig. A) Astuccio a rullini / <i>Needle bearing</i> (4) (Fig. B) Anello tenuta / <i>Seal</i> (4) (Fig. C) Perno / <i>Pin</i> (2) (Fig. D) Distanziale / <i>Spacer</i> (2) (Fig. E) Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 205-305-355-205E-255E-305E 205.4-255.4-305.4	
70217 70280 70279	Mozzo ruote posteriori. <i>Rear wheel hub.</i> Perno fuso SX / <i>Knuckle LH.</i> Perno fuso DX / <i>Knuckle RH.</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI ELX (perno Ø 35 / <i>King pin</i> Ø 35)	
70210	Tappo mozzo / <i>Hub cap.</i> Ø 80 Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI	
70220 70229 70230	Mozzo ruote posteriori. <i>Rear wheel hub.</i> Perno fuso SX / <i>Knuckle LH</i> Perno fuso DX / <i>Knuckle RH</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 205-305-355-205E-255E-305E 205.4-255.4-305.4	

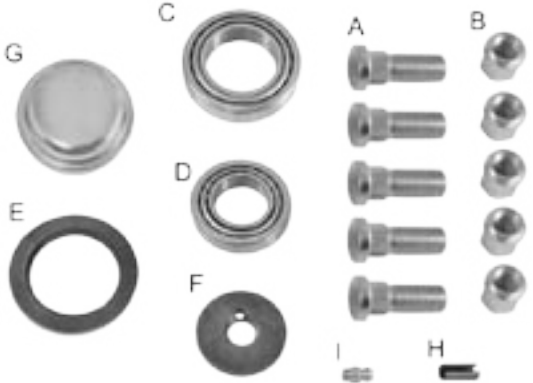
70430 70233	Mozzo ruote posteriori. <i>Rear wheel hub.</i> Perno fuso / <i>Knuckle</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI EHX-EHXR	
70425 70229 70230	Mozzo ruote posteriori. <i>Rear wheel hub.</i> Perno fuso SX / <i>Knuckle LH</i> Perno fuso DX / <i>Knuckle RH</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 355-405-455-355E-405E-455E-505E	
70273 13304 13402 13201 70211 70319	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Perno / <i>King pin</i> Ø 40 x 260 (1) (Fig. A) Astuccio a rullini / <i>Needle bearing</i> (4) (Fig. B) Anello tenuta / <i>Seal</i> (2) (Fig. C) Reggispinta / <i>Thrust bearing</i> (1) (Fig. D) Tappo / <i>Cap</i> (2) (Fig. E) Vite forata / <i>Bored screw</i> (2) (Fig. F) Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 355-405-455-355E-405E-455E-505E	
70239 13305 70082 70262 70310	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Biella / <i>Rod</i> (2) (Fig. A) Astuccio a rullini / <i>Needle bearing</i> (4) (Fig. B) Anello tenuta / <i>Seal</i> (4) (Fig. C) Perno / <i>Pin</i> (2) (Fig. D) Distanziale / <i>Spacer</i> (2) (Fig. E) Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 355-405-455-355E-405E-455E-505E	

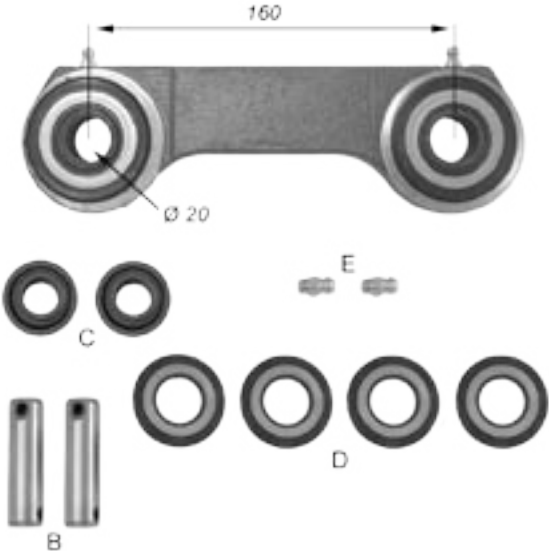
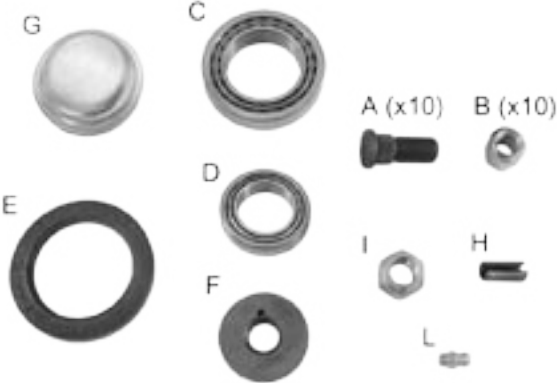
13504 70309 70188 70202	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Snodo sferico / <i>Spherical bearing</i> (2) (Fig. A) Distanziale / <i>Spacer</i> (2) (Fig. B) Reggispinta / <i>Thrust bearing</i> (1) (Fig. C) Guarnizione / <i>Seal</i> (2) (Fig. D) Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 50CE-60CE-65CE	
70219 70214 70228	Mozzo ruote posteriori (da 04/1995). <i>Rear wheel hub (since 04/1995).</i> Staffa perno fuso / <i>Bracket for nuckle</i> (2) Perno fuso / <i>Knuckle</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 50CE-60CE-65CE	
70237 13501 70201 70261 70189	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Biella / <i>Rod</i> (1) (Fig. A) Snodo sferico / <i>Spherical bearing</i> (2) (Fig. B) Guarnizione / <i>Seal</i> (4) (Fig. C) Perno / <i>Pin</i> (2) (Fig. D) Spina / <i>Stop pin</i> (2) (Fig. E) Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 50CE-60CE-65CE	
70235 13505	Ricambi perno fuso (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Perno fuso / <i>Knuckle</i>. Snodo sferico / <i>Spherical bearing</i> (2). Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI 70CE-80CE-90CE-120CE	

70423 70190	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i> Biella / Rod (1). Spina / Stop pin (2). Adatt. / Applic.: LUGLI 70CE-80CE-90CE-120CE	
70250	Perno fusello. <i>King pin.</i> Ø 30 x 180 Adatt. / Applic.: LUGLI 20-30C	
70252	Perno fusello. <i>King pin.</i> Ø 25 x 147 Adatt. / Applic.: LUGLI 20-30C	
70254	Perno fusello. <i>King pin.</i> Ø 40 x 225 Adatt. / Applic.: LUGLI 35-40C	
70255	Perno fusello. <i>King pin.</i> Ø 40 x 265 Adatt. / Applic.: LUGLI 70-80-90-100C	
70258	Perno fusello. <i>King pin.</i> Ø 40 x 220 Adatt. / Applic.: LUGLI L50	
70204 70200 70205 70304	Boccole assali sterzanti / <i>Bushings for steering axle.</i> Fig. A Adatt. / Applic.: LUGLI E-ET-ETX-ETR-ETXR Fig. B Adatt. / Applic.: LUGLI EL-ELX Fig. C Adatt. / Applic.: LUGLI EHX-EHXR Fig. D Adatt. / Applic.: LUGLI 205-505/E/.4	
70205A	Rondella bilanciamento assale. <i>Axle levelling shim.</i> Adatt. / Applic.: LUGLI EHX/EHXR	

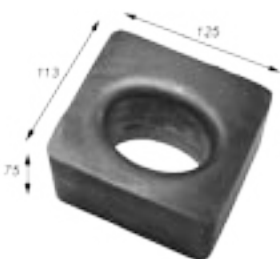
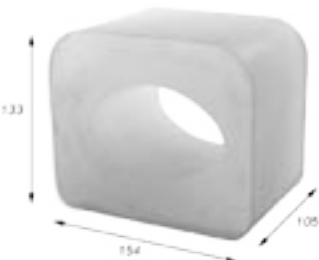
LINDE

40048 Rondella / Washer (1) 40049 Guarnizione / Seal (2) 40050 Anello distanziale / Spacer ring (1) 40051 Perno fusello / King pin (1) 40059 O-ring / O-ring (1) 40060 Rondella / Washer (1) 40061 Dado / Nut (1) 40066 Vite / Screw (1) 40067 Dado / Nut (1) 40089 Tappo / Cap (1) Adatt. / Applic.: LINDE H20D	Ricambi perno fusello (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> (Fig. A) (Fig. B) (Fig. C) (Fig. D) (Fig. E) (Fig. F) (Fig. G) (Fig. H) (Fig. I) (Fig. L)	
40016 Kit riparazione cuscinetto Ø 68,3 (2) <i>Bearing service kit Ø 68,3 (2)</i> Adatt. / Applic.: LINDE H20D 351-01 (→89)	Cuscinetti fusello simmetrici. <i>King pin symmetric bearings.</i>	
40016 Kit riparazione cuscinetto Ø 68,3 (1) (Fig. A) <i>Bearing service kit Ø 68,3</i> 40017 Kit riparazione cuscinetto Ø 73 (1) (Fig. B) <i>Bearing service kit Ø 73</i> 40074 Tappo / Cap (1) (Fig. C) 40047 Tubo / Tube (1) (Fig. D) Adatt. / Applic.: LINDE H20D 351-01 (90→); -02; -03; 392-01; 393-01	Cuscinetti fusello asimmetrici. <i>King pin asymmetric bearings.</i>	
40058 Biella completa / Complete rod (1). 40023 Perno / Pin (2) (Fig. B) 40022 Snodo sferico / Radial bearing (2) (Fig. C) 40021 Anello tenuta / Seal (4) (Fig. D) 40068 Ingrassatore / Grease nipple (2) (Fig. E) Adatt. / Applic.: LINDE H20D 351-01 (90→); -02; -03; 392-01; 393-01	Ricambi per biella sterzo (1 ruota). <i>Parts (1 wheel) for steering connecting rod.</i>	

40062 40063 40053 40054 40055 40056 40057 40065 40068	Ricambi mozzo ruota assale sterzante (1 ruota). <i>Parts for hub of steering axle (1 wheel) .</i> Colonna ruota / <i>Wheel bolt</i> (5) (Fig. A) Dado ruota / <i>Wheel nut</i> (5) (Fig. B) Cuscinetto conico / <i>Conical bearing</i> (1) (Fig. C) Cuscinetto conico / <i>Conical bearing</i> (1) (Fig. D) Anello tenuta / <i>Seal</i> (1) (Fig. E) Rondella / <i>Washer</i> (1) (Fig. F) Coperchio mozzo / <i>Hub cap</i> (1) (Fig. G) Spina / <i>Pin</i> (1) (Fig. H) Ingrassatore / <i>Grease nipple</i> (1) (Fig. I) Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE H20D 351-01; -02; -03 392-01; 393-01	
40052 40043 40044	Mozzo ruote posteriori / <i>Rear wheel hub</i>. Fusello SX / <i>LH knuckle</i>. Fusello DX / <i>RH knuckle</i>. Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE H20D 351-01; 02; -03 392-01; 393-01	
40073 40075 40048 40050 40059 40085 40086 40068 40076 40060 40061 40089 40074 40049	Ricambi perno fusello (1 ruota) per assale sterzante. <i>Spare parts for king pin (1 wheel) for steering axle.</i> Kit cuscinetto Ø73 con guarnizioni (2) (Fig. A) <i>Bearing kit Ø73 with seals</i> Tubo / <i>Pipe</i> (1) (Fig. C) Rondella / <i>Washer</i> (1) (Fig. D) Anello distanziale / <i>Spacer ring</i> (1) (Fig. F) O-ring / <i>O-ring</i> (1) (Fig. G) Vite / <i>Screw</i> (1) (Fig. H) Dado / <i>Nut</i> (1) (Fig. I) Ingrassatore / <i>Grease nipple</i> (1) (Fig. L) Perno fusello / <i>King pin</i> (1) (Fig. M) Rondella / <i>Washer</i> (1) (Fig. N) Dado / <i>Nut</i> (1) (Fig. O) Tappo / <i>Cap</i> (1) (Fig. P) Guarnizione cuscinetto singola / <i>Spare bearing seal</i>. Anello cuscinetto singolo / <i>Spare bearing ring</i>. Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE H40D 352-01; -02; -03; -04 394-01	

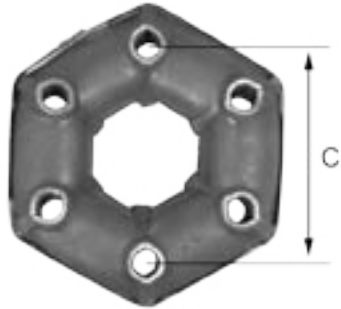
40087 40023 40022 40021 40068	Ricambi biella sterzo (1 ruota). <i>Parts for steering connecting rod (1 wheel).</i> Biella completa / <i>Complete rod</i> (1). Perno / <i>Pin</i> (2) (Fig. B) Snodo sferico / <i>Radial bearing</i> (2) (Fig. C) Anello tenuta / <i>Seal</i> (4) (Fig. D) Ingrassatore / <i>Grease nipple</i> (2) (Fig. E) Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE H40D 352-01; -02; -03; -04 394-01	
40078 40079 40080 40081 40082 40083 40057 40065 40084 40068	Ricambi mozzo ruota assale sterzante (1 ruota). <i>Parts for hub of steering axle (1 wheel).</i> Colonna ruota / <i>Wheel bolt</i> (10) (Fig. A) Dado ruota / <i>Wheel nut</i> (10) (Fig. B) Cuscinetto conico / <i>Conical bearing</i> (1) (Fig. C) Cuscinetto conico / <i>Conical bearing</i> (1) (Fig. D) Anello tenuta / <i>Seal</i> (1) (Fig. E) Rondella / <i>Washer</i> (1) (Fig. F) Coperchio mozzo / <i>Hub cap</i> (1) (Fig. G) Spina / <i>Pin</i> (1) (Fig. H) Dado / <i>Nut</i> (1) (Fig. I) Ingrassatore / <i>Grease nipple</i> (1) (Fig. L) Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE H40D 352-01; -02; -03; -04; 394-01	
40077 40072	Mozzo ruote posteriori / <i>Rear wheel hub.</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE H40D 352-01; -02; -03; -04 394-01 Fusello / <i>Knuckle.</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE H40D 352-01; -02; -03; -04 394-01	
40040	Cuscinetto a rulli conici mozzo, assale 3 ruote. <i>Hub conical bearing, 3-wheels axle.</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE E12/14/14/15/16/18/20 322; 324; 335	

ANTIVIBRANTI PER MOTORI E ASSALI VIBRATION DAMPERS FOR ENGINES AND AXLES

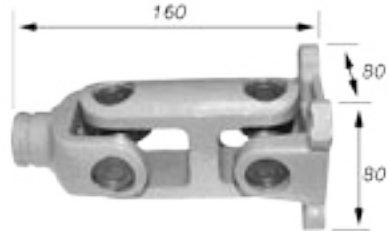
70203	Antivibrante / <i>Vibration damper</i> (Fig. A)	 
70203A	Calotta / <i>Dumper cup</i> (Fig. B) Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI 205-255-305/E/.4	
70199	Antivibrante / <i>Vibration damper</i> . Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI 20C-25C-30C-35C-40C-50C-60C	
70113	Fig. A Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI 355-405-455-505/E/F poster. / <i>rear</i> LUGLI 50CE-60CE-65CE	 
70114	Fig. B Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI 355-405-455-505/E/F anter. / <i>front</i>	
70112	Antivibrante / <i>Vibration damper</i> . Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI 70C-80C-90C-100C LUGLI 70CE-800CE-100CE-120CE	
40020	Antivibrante / <i>Vibration damper</i> .	  
40070	Supporto / <i>Bracket</i> .	
40069	Spina / <i>Stop pin</i> . Adatt. / <i>Applic.</i> : LINDE STILL	
40092	Antivibrante / <i>Vibration damper</i> . Adatt. / <i>Applic.</i> : LINDE	

72001	Antivibrante per motore, a 2 fori. <i>Engine vibration damper, 2 holes.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : DETAS	
72000	Antivibrante per motore, a 4 fori. <i>Engine vibration damper, 4 holes.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : DETAS	

GIUNTI ELASTICI GIUBO GIUBO ELASTIC JOINTS

60102	Giunti elastici Giubo. <i>Giubo elastic joints.</i> C = 85; H = 32 Adatt. / <i>Applic.</i> : CESAB	
60100	C = 96; H = 40 Adatt. / <i>Applic.</i> : CESAB	
60101	C = 100; H = 46 Adatt. / <i>Applic.</i> : CESAB	
60103	C = 132; H = 50 Adatt. / <i>Applic.</i> : CESAB	
70029	C = 75; H = 31 Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI	
70030	C = 85; H = 40 con denti / <i>with catches</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI	

GIUNTI CARDANICI UNIVERSAL JOINTS

30010	Giunto cardanico / <i>Universal joint.</i> Per albero / <i>For shaft</i> : Z=13 Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI FD20 S4S	
30011 30012	Giunto cardanico / <i>Universal joint.</i> Per albero / <i>For shaft</i> : Z=10 Per albero / <i>For shaft</i> : Z=13 Adatt. / <i>Applic.</i> : MITSUBISHI FD20	

RICAMBI TRASMISSIONE POWERTRAIN PARTS

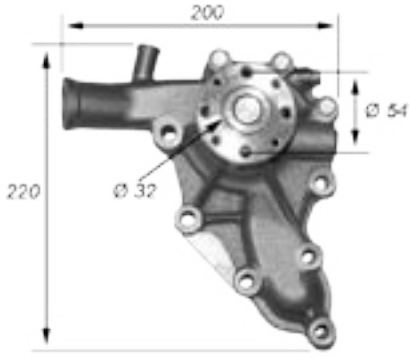
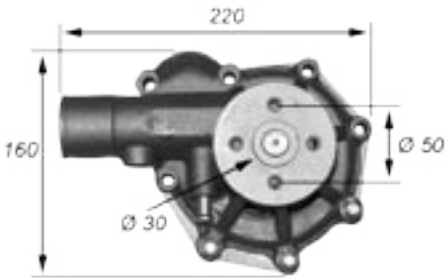
70010	Semiasse corto destro / <i>Drive shaft, short RH.</i>	
70011	Semiasse lungo sinistro / <i>Drive shaft, long LH.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI E/ET/ETX/ETR/ETXR	
70245	Semiasse. <i>Drive shaft.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI 15-25 EL/ELP/ELX	
70288	Ingranaggio trasmissione. <i>Drive gear.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI EL/ELP/ELX	
70289	Pignone. <i>Pinion.</i>	
70290	Corona. <i>Rim.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI EL/ELP/ELX	
70296	Mozzo ruota. <i>Wheel hub.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI EL/ELP/ELX	
70017	Mozzo ruota anteriore. <i>Front wheel hub.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI EHX50-60	
LGCOBRA001	Kit riparazione riduttore epicicloidale COBRA. <i>Service kit for COBRA planetary gearbox.</i> Adatt. / <i>Applic.</i> : LUGLI EHX50-60 50-65CE	

VENTOLE PER RADIATORI FANS FOR RADIATORS

70105	Ventola per radiatore / <i>Fan for radiator.</i> Ø 550 Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI	
70106	Ventola per radiatore / <i>Fan for radiator.</i> Ø 450 Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI	
70106A	Ventola per radiatore / <i>Fan for radiator.</i> Ø 480 Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI	
70107	Ventola per radiatore / <i>Fan for radiator.</i> Ø 400 Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI	
70111	Ventola per radiatore / <i>Fan for radiator.</i> Ø 580 Adatt. / <i>Applic.:</i> LUGLI	

30930	Ventola per radiatore / <i>Fan for radiator.</i> Ø 400 Adatt. / <i>Applic.:</i> MITSUBISHI	
30931	Ventola per radiatore / <i>Fan for radiator.</i> Ø 400 Adatt. / <i>Applic.:</i> MITSUBISHI	

POMPE ACQUA WATER PUMPS

30000	Pompa acqua / <i>Water pump</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> TCM	
30001	Pompa acqua / <i>Water pump</i> Adatt. / <i>Applic.:</i> MITSUBISHI S4S-S6S	
14		

SERBATOI RADIATORE COOLING WATER TANK

40506	Serbatoio di espansione liquido refrigerante. <i>Cooling water expansion tank</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LINDE H20 351-353	
--------------	--	---

TAPPI SERBATOIO E RADIATORE RADIATOR AND TANK CAPS

70118	Tappo radiatore. <i>Radiator cap.</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI	
70089	Tappo serbatoio carburante. <i>Fuel cap.</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI	
70063	Tappo serbatoio olio. <i>Oil tank cap.</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI E ET ETX	
70064	Tappo sfiato serbatoio olio. <i>Air vent cap for oil tank.</i> Adatt. / <i>Applic.</i>: LUGLI	

CORONE VOLANO FLYWHEEL RING GEARS

30020	Corona volano / <i>Ring gear.</i> D = 351; d = 317; h = 12,4 Z= 126 Adatt. / <i>Applic.</i>: ISUZU C240	
30021	Corona volano / <i>Ring gear.</i> D = 370; d = 337,2; h = 16,3 Z= 122 Adatt. / <i>Applic.</i>: MITSUBISHI S4S	

